GT-I8000

Brugervejledning

SAMSUNG

Læs dette først!

Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder:

- **Hjælpesystem** (på din telefon) - din telefon har Windows Mobil Hjælp installeret. Dette integrerede, søgbare hjælpe system forklare hvordan man bruger forskellige Microsoft programmer og funktioner.
- **Brugervejledning** (kun tilgængelig online på engelsk) - På Samsungs hjemmeside kan du finde en udvidet brugervejledning i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan enten få vist vejledningen online eller downloade og udskrive den. Brugervejledningen indeholder råd om avanceret brug og flere detaljer om din enheds specifikke funktioner. For at få vist filen skal du have installeret Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Du kan downloade Adobe Reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).
- **Hurtigstart** (trykt) - Denne Hurtigstart-vejledning er udviklet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Den indeholder grundlæggende information om Samsung software og funktioner og tips om brug og vedligeholdelse af telefonen. Der henvises til den integrerede hjælpefunktion som beskrevet ovenfor, hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶

Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

>

Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg **Start** > **Indstillinger** (betyder **Start**, efterfulgt af **Indstillinger**).

[ ]

Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder knappen afslut og tænd/sluk).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015224
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD technologies bruges under licens fra SRS Labs, Inc.
- XTRA er et registreret varemærke tilhørende Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DivX®

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for mere information samt software, der kan konvertere dine filer til DivX-video. Enheder certeficeret til at afspille DivX® video via Mobile Theater profilen: Du kan anvende det DivX-certificerede format til at afspille DivX®-video i opløsning op til 320 x 240, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). For at oprette en registreringskode skal du først finde afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

Indhold

Introduktion til din telefon 9

Kontroller indhold 9
Lær telefonen at kende 10
Samle og klargøre telefonen 15
Første gang du tænder for telefonen 19
Tilpas telefonen 23
Bruge widgets 26
Arbejd med programmer 29
Indtast tekst 31

Kommunikation 38

Arbejd med kontaktpersoner 38
Opkald 42
Meddelelser 45

Multimedie 48
Kamera 48
Media Player 57
Billede 60
Digital Ramme 61
FM-radio 63
Videoeditor 65
Spil 69
Java 69

Personlig produktivitet 70
ActiveSync 70
Smart Sync 74
Ur 77
Smart calendar 79
Noter 80
Memo 82
Optageren 82
Opgaver 84
Lommeregner 85
Enhed Converter 86
Smart Reader 87
Smart Search 90

Webprogrammer 92
At browse på internettet med Opera 92
Streamingafspiller 94
Midomi 95
RSS-læser 97
Podcast 99
Qik 101
Communities 103
Marketplace 105
Microsoft My Phone 105
Mobilt fjernskrivebord 106

Forbindelser 107
Opret forbindelse til internettet eller dit netværk 107
GPS 111
Bluetooth 114
Wi-Fi 118
Tilkoblet hjemme 120

Fejlsøgning 124

Sikkerhed og brug 129

Indeks 141

Introduktion til din telefon

Kontroller indhold

Emballagen indeholder følgende:

- Telefon
- Batteri
- Oplader
- Cd-rom*
- Stereohøretelefoner
- Datakabel til pc
- Brugervejledning

De komponenter, der følger med telefonen og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land og din tjenesteudbyder.

* Cd-rom'en indeholder Microsoft ActiveSync-software, tilføjelsessoftware og andre programmer.

Lær telefonen at kende

Set forfra

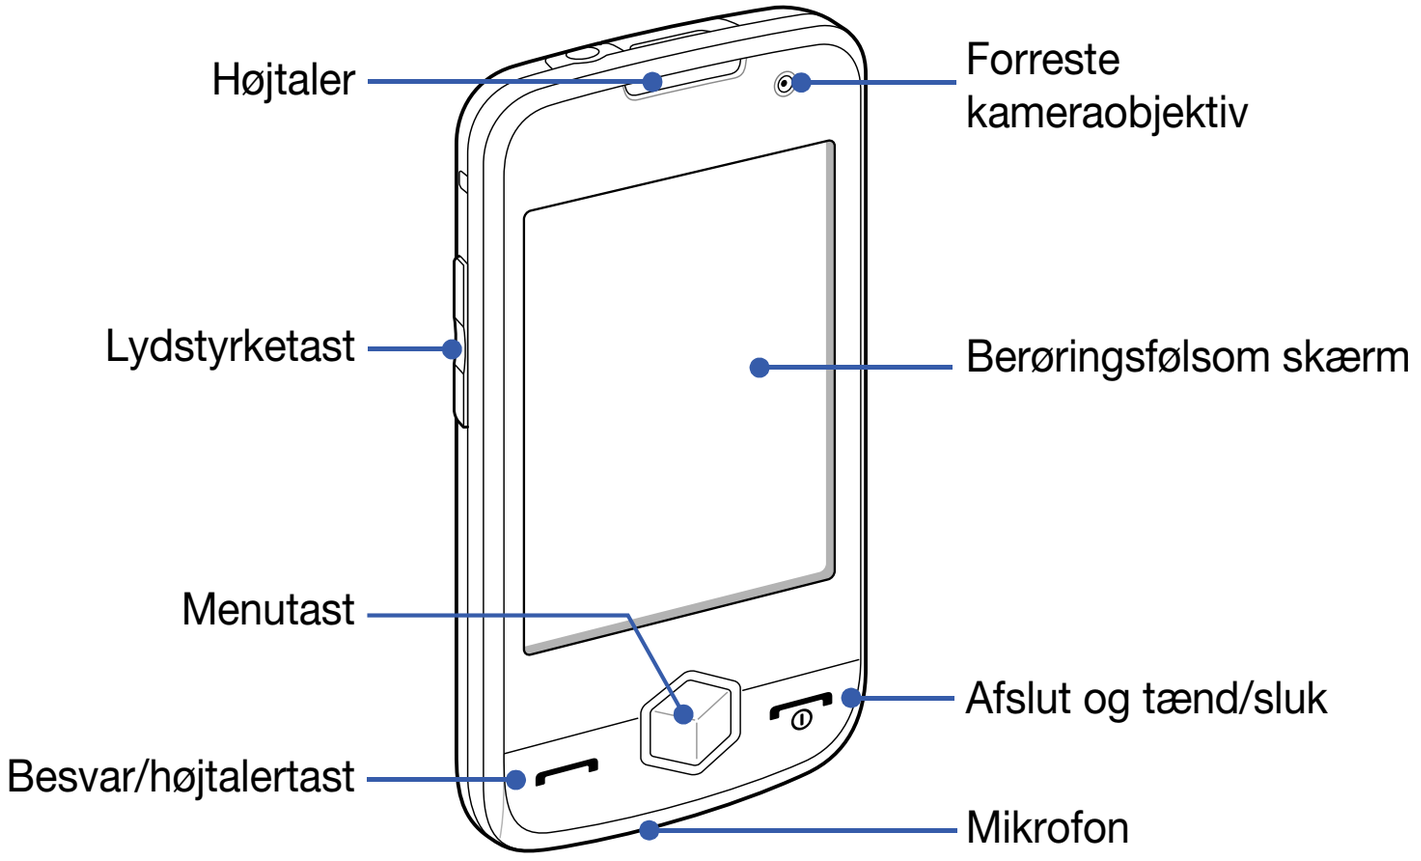

Set bagfra

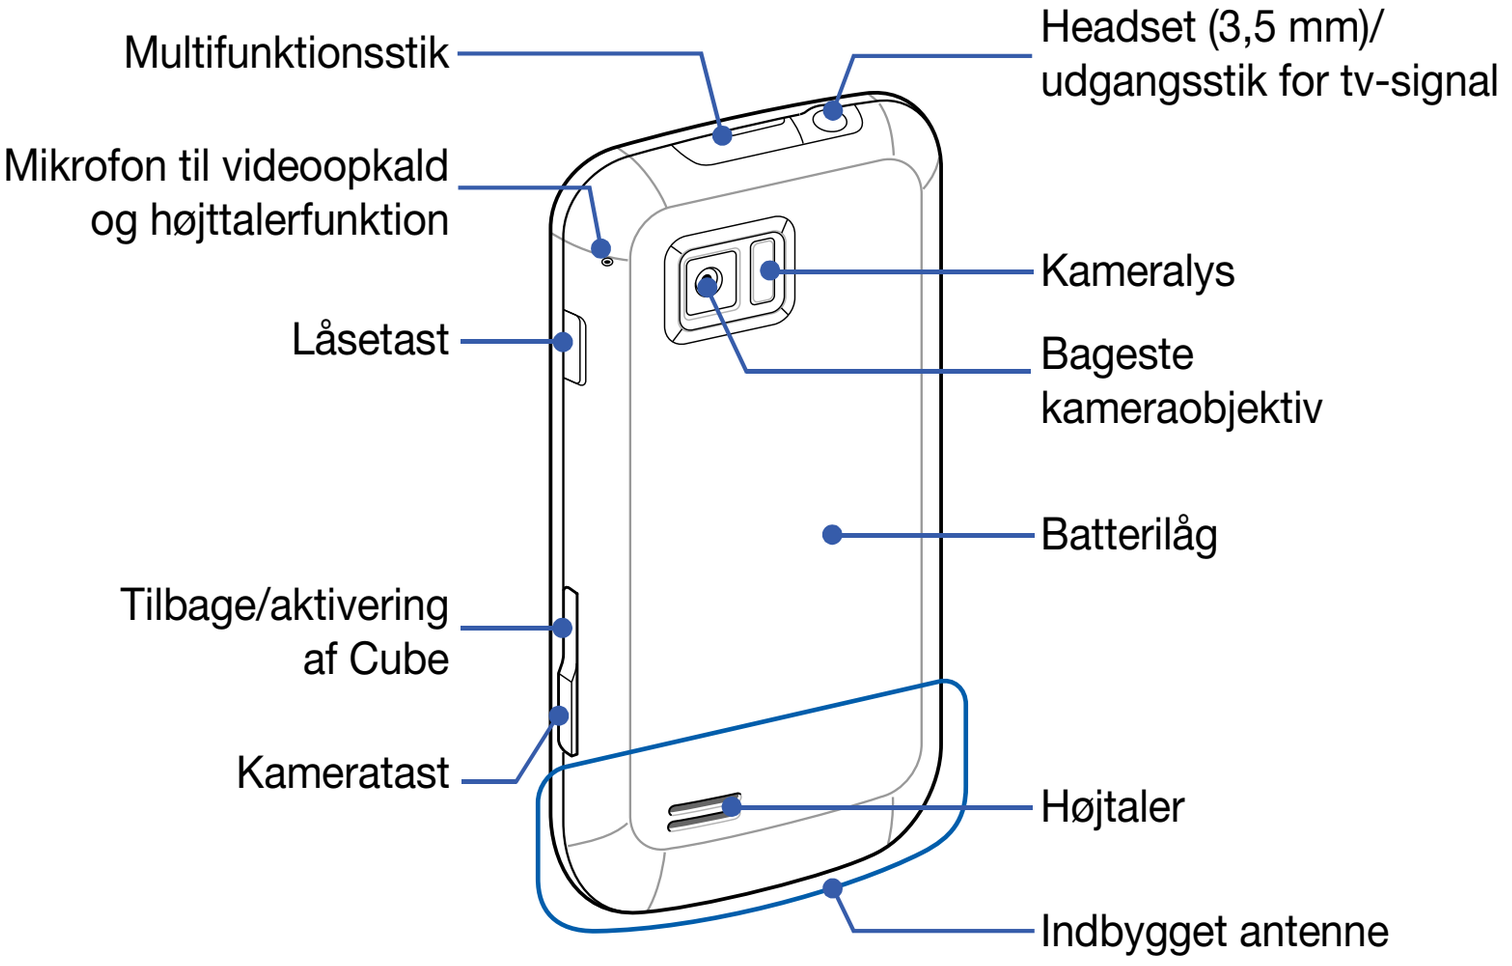
Multifunktionsstik
Headset (3,5 mm)/
udgangsstik for tv-signal
Mikrofon til videoopkald
og højttalerfunktion
Kameralys
Låsetast
Bageste
kameraobjektiv
Batterilåg
Tilbage/aktivering
af Cube
Kameratast
Højtaler
Indbygget antenne

Taster

Tast	Funktion
	Åbner opkaldsskærmen. Foretager eller besvarer et opkald. Slår højtalerfunktionen til under et opkald (holdes nede).
	Giver adgang til hovedmenu. Åbner skærmen Opgaveskifter (holdes nede).
	Tænder og slukker for telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. Vender tilbage til skærmen I dag
	Indstiller lydstyrken. Indstiller lydstyrken for tale under et opkald. Slår ringefunktionen fra under et indgående opkald.
	Slår dvaletilstand til og fra. Låser eller låser op for den berøringsfølsomme skærm og tasterne (holdes nede)
	• **Op** - Vender tilbage til det foregående niveau i menuen. Åbner Start Cube (holdes nede) • **Ned** - Aktiverer kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse

Ikoner

Ikon	Funktion
	UMTS-netværk tilgængeligt
	UMTS netværk tilgængeligt (dataopkald ikke tilgængeligt)
	Tilsluttet UMTS-netværk
	HSDPA-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	ActiveSync kører
	Batteriniveau
	Lavt batteri
	Batteriet lades op
	Prøver at oprette adgang via Bluetooth eller Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-synlighed aktiveret

Ikon	Funktion
	Modtager data via Bluetooth
	Bluetooth-stereohøretelefoner tilsluttet
	Bluetooth-håndfri tilsluttet
	Opkald på hold
	Viderestilling aktiveret
	Tilsluttet til en computer
	Igangværende dataopkald
	EDGE-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet EDGE-netværk
	GPRS-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet GPRS-netværk

Ikon	Funktion
	Søger efter et signal
	Ubesvaret opkald
	Flere statusikoner (tryk på ikonet for at se dem)
	Ny SMS-meddelelse
	Ny e-mail
	Ny MMS
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Intet signal
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ventende alarm
	Radio slukket
	Ringetone aktiveret

Ikon	Funktion
	Ringefunktion indstillet til vibration
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Signalststyrke
	Synkroniseringsfejl
	Vigtig meddelelse (tryk på ikonet på skærmen)
	Igangværende stemmeopkald
	Wi-Fi aktiveret
	Dataopkald via Wi-Fi

Samle og klargøre telefonen

Før du kan bruge telefonen, skal du installere SIM- eller USIM-kortet, installere batteriet og oplade batteriet. Det er valgfrit at installere et SIM- eller USIM-kort, men det kan være nødvendigt for at bruge nogle programmer fuldt ud og gemme mediefiler.

Isætte SIM- eller USIM-kort og batteri

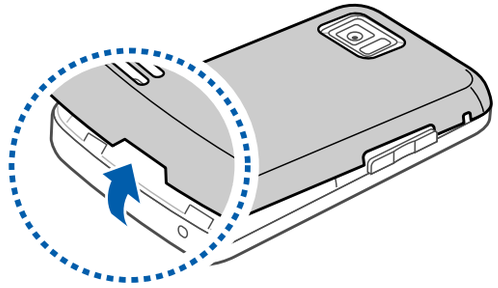

1 Tag batterilåget af.

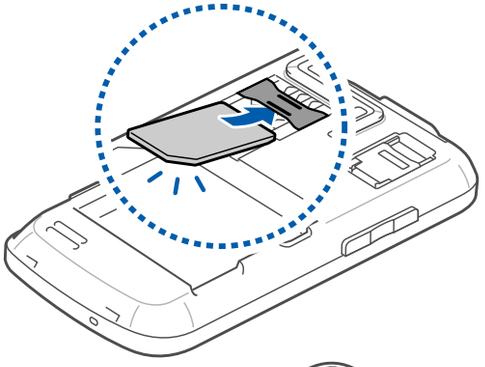

2 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender ind mod telefonen.

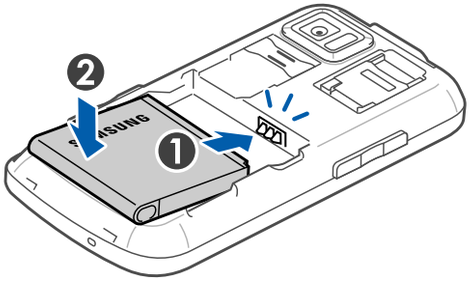

3 Isæt batteriet.

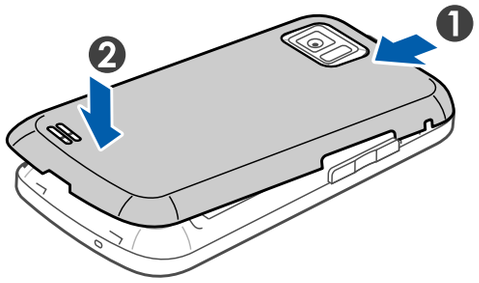

4 Sæt batterilåget på.

Oplade batteri

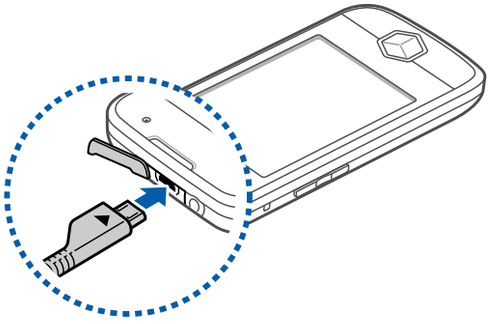

1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i telefonen.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

4 Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

5 Tag opladeren ud af telefonen.

Selvom et opladerkabel er tilsluttet,

- oplader batteriet ikke i nogle tilfælde for at beskytte telefonen.
- Batteriniveauet kan forblive lavt, hvis telefonen bruger en stor mængde strøm.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du isætter et hukommelseskort, kan du gemme multimediefiler og meddelelser eller sikkerhedskopiere vigtige oplysninger. Telefonen understøtter microSD™ or microSDHC™ , hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).

Formatering af hukommelseskort på en PC, kan forårsage inkompabilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet i telefonen.

.

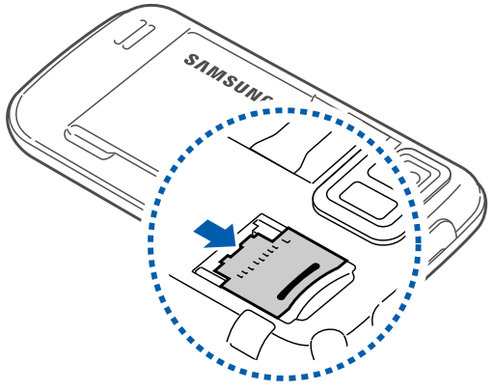

1 Tag batterilåget af.

2 Lås holderen til hukommelseskortet op.

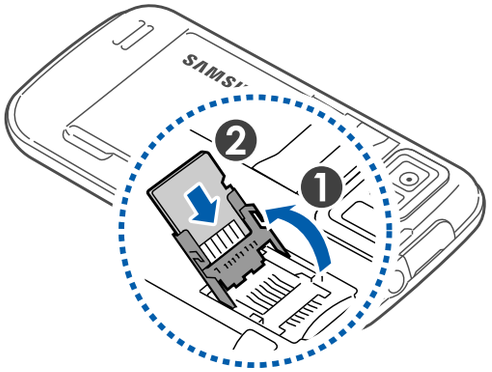

3 Tag holderen til hukommelseskortet ud og isæt et hukommelseskort som vist.

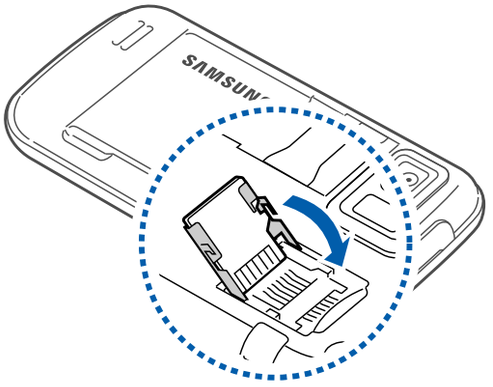

4 Luk holderen til hukommelseskortet.

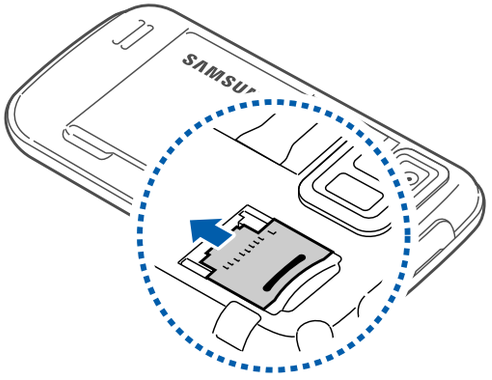

5 Lås holderen til hukommelseskortet.

6 Sæt batterilåget på.

Fastgør en bærerem (medfølger ikke)

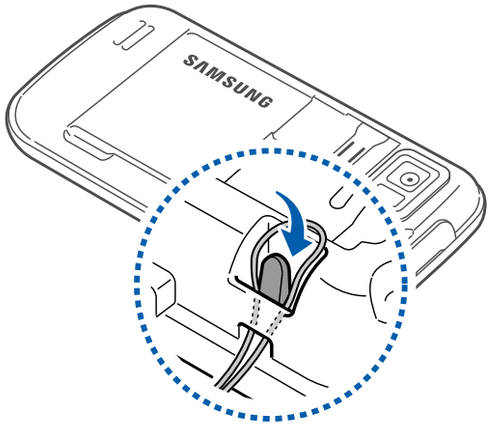

1. Tag batterilåget af.
2. Før en bærerem gennem hullet og hægt den fast over den lille beskyttelse.
3. Sæt batterilåget på.

Første gang du tænder for telefonen

1. Hold [☎] nede for at tænde telefonen.
2. Følg anvisningerne på skærmen. Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Aktivere dvaletilstand

Du kan aktivere Dvaletilstand for at spare strøm, når du ikke anvender telefonen.
Tryk på Låsetasten for at aktivere Dvaletilstand. Telefonen vil slukke for skærmen. Tryk på Låsetasten igen for at deaktivere Dvaletilstand.

Lås udvendige taster og den berøringsfølsomme skærm

Du kan låse de udvendige taster og berøringstastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast eller skærmen ved en fejl.
Tryk og hold Låsetasten nede for at låse tasterne og skærmen.
Tryk på Lås Låsetasten igen, og hold den nede, for at afslutte tilstanden eller tryk på låseikonet og holde det nede.

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Du kan gøre følgende på telefonens den berøringsfølsomme skærm:

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Trykke: Tryk én gang på skærmen for at vælge kommandoer eller starte programmer.
- Trykke og holde nede: Tryk på skærmen og hold nede for at se en liste med tilgængelig handlinger. Tryk på den ønskede handling i pop op-menuen.

- Gå igennem: Tryk på et rullepanel eller tekst, og træk med fingeren for at gå igennem eller markere tekst.

Hvis din telefon ikke reagerer præcist på dine tryk, kan du genjustere den berøringsfølsomme skærm. For at genjustere skærmen skal du trykke på **Start** > **Indstillinger** > **Grundlæggende indstillinger** og trykke på > **Generelle indstillinger** > **Juster skærm** > **Juster skærm**.

Brug Cube-aktivering

Tasten til aktivering af Cube giver hurtig adgang til nogle programmer.

1. Tryk og hold tasten til aktivering af Cube nede for at åbne Cube-aktivering.
2. Vælg den genvej, du ønsker, ved at dreje Cuben til den pågældende side.
3. Tryk på ikonet for at starte programmet. Cube-aktiveringen giver genveje til følgende:

Ikon	Funktion
	Billedalbum
	Musikbibliotek
	Videobibliotek

Ikon	Funktion
	Telefonbog
	Spil
	Internet

Deaktivere forbindelsen til mobilnettet

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Generelle indstillinger** > **Styring af trådløs**.
3. Tryk på ved siden af **Telefon**.
   - Din telefon viser på skærmen I dag.

Du kan slå de trådløse funktioner til ved at gentage trin 1-3 ovenfor.

Nulstil telefonen

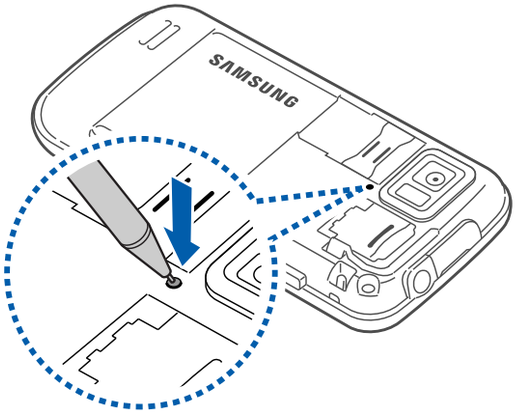

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at genvinde funktionaliteten. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via Opgaveskifter.
▶ s. 30

Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, skal du fjerne batterilåget og bruge en lille genstand, som f.eks. en tandstik, til at trykke på nulstillingsknappen.

Tilpas telefonen

Lær at skifte tema og baggrundsbillede, tilføje og fjerne objekter og indstille lydstyrken på systemet fra skærmen I dag.

Skift tema eller baggrundsbillede

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Skærm og belysning**.

3 Tryk på **Tema** eller **Baggrundsbillede**, og vælg den ønskede indstilling til at tilpasse skærmen.

4 Tryk på **Ja > Nej** (hvis det er nødvendigt).

5 Når du er færdig, skal du trykke på **OK** eller **Udført**.

Tilføje eller fjerne elementer på skærmen I dag

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Skærm og belysning**.

3 Tryk på **Elementer i I dag**.

4 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af hvert element for at tilføje eller fjerne elementer.

Nogle elementer er ikke kompatible med Samsung widget. Hvis du vælger at tilføje **Samsung WidgetPlus**, er de eneste andre elementer, der kan fungere samtidigt, **Windows Live** og **Windows Live Search**.

5 Tryk på **Udført**.

6 Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Indstil systemets lydstyrke

Juster systemets lydstyrke ved at trykke lydstyrketasten op eller ned. Tryk og hold Lydstyrketasten nede for at indstille telefonen til at vibrere. Tryk og hold Lydstyrketasten nede igen for at deaktivere vibrationsfunktionen.

Aktivere Etikettepause

Du kan stoppe musikafspilleren midlertidigt, eller slå alarmhændelser fra ved at vende telefonen med fronten nedad, når Etikettepause er aktiveret. For at aktivere Etikettepause

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Bevægelsesindst.** > **Etikette**.
3. Tryk på ved siden af **Aktiver etikettepause**.
4. Tryk på **Udført**.

Bruge widgets

Du kan bruge widgets på skærmen I dag. Du kan brugertilpasse skærmen I dag med widgets, som er brugervenlige genveje til ofte anvendte programmer.

Åbn værktøjslinjen

Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen I dag for at åbne værktøjslinjen. Du kan arrangere widgets på værktøjslinjen eller trække dem til skærmen I dag.

De tilgængelige widgets varierer afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder.

Widget	Funktion
	Synkronisere din data via ActiveSync
	Vise klokkeslæt og dato
	Vise klokkeslæt i andre byer eller lande
	Få de seneste vejrudsigter fra AccuWeather*
	Vise kommende begivenheder samt alle dagens begivenheder
	Gennemse dine billeder, og vælg et billede som baggrund

Widget	Funktion
	Bruge tjenester fra FaceBook*
	Bruge tjenester fra MySpace*
	Bruge tjenester fra YouTube*
	Oprette og vise påmindelser
	Skifter den nuværende lydprofil
	Viser en ny meddelelse eller ubesvarede opkald
	Download nye widgets fra en hjemmeside*
	Viser status for netværksforbindelsen
	Viser dine trådløse forbindelser
	Få nyheder fra CNN*
	Få opdateringer fra Yahoo! Finans*
	Søge på nettet med Yahoo!*
	Søge på nettet med Google*

Widget	Funktion
	Du kan lytte til musik via miniafspiller
	Du kan lytte til FM-radioen
	Opret og gem lydnoter

* Disse widgets kræver en internetforbindelse, som kan resultere i yderligere opkrævninger.

Træk widgets til skærmen I dag

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til skærmen I dag. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

Tilpas widgets

1. Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen I dag for at åbne widget-værktøjslinjen.
2. Tryk på øverst på værktøjslinjen.
3. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de elementer, du vil have vist på værktøjslinjen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Arbejd med programmer

Lær at åbne programmer eller mapper og skifte mellem åbne programmer.

Åbne programmer eller mapper

1. Tryk på **Start** eller tryk på menutasten.
2. Tryk på programmets ikon for at åbne et program.
3. For at åbne en mappe skal du trykke på **Mine filer** og navigere til den ønskede mappe.

Organisere programmer

1. Tryk på menutasten.
2. Tryk på **Rediger**.
   - Tryk på for at flytte et program til **Andre**.
   - Tryk på for at flytte et program fra **Andre**.
   - Gå til venstre eller højre for at flytte til en af Menutilstandsskærmene.
   - Tryk på et programikon og flyt det til det sted du vil.
   - Tryk på skærmnavnet for at redigere det.
3. Tryk på **Gem**.

Skifte mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.
Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1 Tryk på menutasten og holde den nede.
- Opgaveskifter viser miniaturebilleder af alle åbne programmer.

2 Tryk på et miniaturebillede for at skifte til det tilsvarende program.

Lukke programmer

For at ligge det aktuelle program til baggrunden skal du trykke på **X** eller **OK**.

For at lukke et program

1 Tryk på menutasten og holde den nede.

2 Tryk på **Afslut**.

3 Tryk på .

Hvis du trykker på , gå til venstre eller højre til et program, og tryk på for at lukke det.

Åbn Hjælpe system

For at få adgang til din telefons hjælpesystem, skal du trykke på **Start** > **Hjælp**. Det integrerede hjælpesystem kommer frem.

Indtast tekst

Når du skal indtaste tekst, skal du trykke på standard indtastningspanelikonet ( ) nederst på skærmen. Tryk på pilen ved siden af ikonet og vælg en af følgende indtastningsmetoder til indtastning af tekst:

- Block Recognizer
- Tastatur
- Letter Recognizer
- Samsung Keypad
- Transcriber

Du kan vise eller skjule indtastningspanelet ved at trykke på indtastningspanelikonet.

Indtast tekst med Block Recognizer

Skriv individuelle bogstaver og tal i skriveområdet i Palm Graffiti-stil.

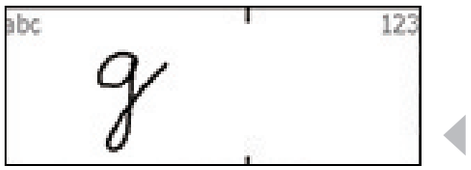

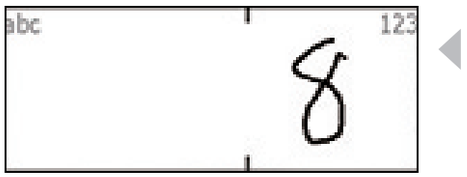

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Block Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv bogstaver i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv tal i højre side af skriveområdet.

   Træk din finger opad for at skifte mellem store og små bogstaver (**ABC**, **Abc** eller **abc**). Tryk én gang på skærmen for at indtaste symboler (**123** eller **abc** bliver til ikonet). Træk din finger til venstre for at slette sidste bogstav/tal. For at få vist, hvordan du indtaster bogstaver, henvises der til det integrerede hjælpesystem.

Indtast tekst med tastaturet

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Tastatur**.
3. Tryk på bogstaver for at indtaste din tekst:
   - Tryk på **123** for at skifte til tal og symboler.
   - Tryk på **áü** for at få adgang til specialtegn.

Indtast tekst med Letter Recognizer

Skriv enkelte bogstaver og tal på den berøringsfølsomme skærm.

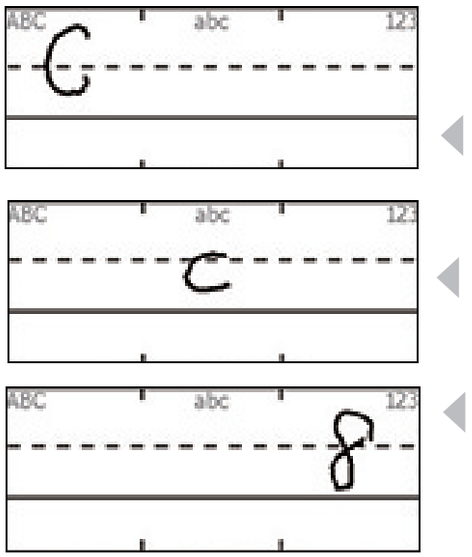

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Letter Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv store bogstaver i kolonnen **ABC** i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv små bogstaver i kolonnen **abc** i midten af skriveområdet.
   - Skriv tal og symboler i kolonnen **123** i højre side af skriveområdet.

   For at få vist, hvordan du skriver bogstaver, henvises der til det integrerede hjælpesystem.

Indtast tekst med Samsung Keypad

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Samsung Keypad**.
3. Tryk på bogstaverne for at indtaste din tekst:
   - For at indtaste tekst i T9-tilstand skal du trykke på **MODE** for at tænde for **xt9**. Tryk på de pågældende taster for at indtaste hele ordet.
   - For at indtaste teksten i ABC-tilstand skal du trykke på **MODE** for at slå **xt9** fra. Tryk på den pågældende tast for at indtaste et bogstav.
   - Tryk på **SYM** for at indtaste symboler.
   - Tryk på **123** for at indtaste tal.

   For at skifte keypad stil, tryk på **MODE** og hold den nede, vælg en stil og tryk på **Udført**.

Når du drejer enheden mod uret for liggende retning, kan du indtaste tekst ved hjælp af den liggende visnings QWERTY-tastatur.

Følgende programmer understøtter den liggende visnings QWERTY-tastatur:

E-mail, Message, Word Mobile, Excel Mobile og Notes

De programmer, der understøtter den liggende visnings QWERTY-tastatur kan variere afhængigt af dit land eller tjenesteudbyder.

Indtast tekst med Transcriber

Med Transcriber kan du skrive overalt på skærmen.
I modsætning til Letter Recognizer og Block Recognizer kan du bruge skråskrift (sammenhængende skrift) til at skrive hele ord.

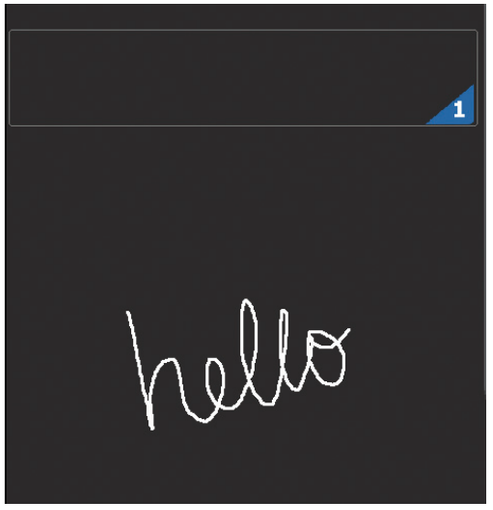

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Transcriber**.
3. Skriv et læseligt ord et sted på skærmen.
4. Vent, mens Transcriber konverterer din håndskrift til tekst.

Værktøjslinjen Transcriber indeholder følgende værktøjer:

Tryk på	Hvis du vil...
	Skifte indstillinger for Transcriber
	Have vist, hvordan du skal skrive tegn
	Åbne listen over tegnsætning, symboler og tal
a	Skifte indtastningstilstand til **A**, **a** eller **123**

Tryk på	Hvis du vil...
spc	Indsætte et mellemrum
	Starte på en ny linje
	Flytte markøren mod venstre
	Flytte markøren mod højre
	Slette det, du har skrevet
	Åbne den integrerede hjælp

Kommunikation

Arbejd med kontaktpersoner

Lær at oprette visitkort for kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Opret et nyt visitkort for Outlook eller SIM-kort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på **Ny** > **Gem i Outlook** eller **Gem til SIM-kort**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på **Udført** for at gemme visitkortet.

Søge efter et visitkort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på .

3 Tryk på et par bogstaver i kontaktpersonens navn.
   - Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.

4 Tryk på en kontaktperson for at åbne den.

Kopiere eller flytte visitkort

For at kopiere eller flytte visitkort fra din enheds hukommelse til et SIM- eller USIM-kort og omvendt,

1 Tryk på **Start** > **Telefonbog**.

2 For at kopiere kontaktpersoner, skal du trykke på **Menu** > **Kopier** > en kopifunktion. Se trin 4.

3 For at flytte kontaktpersoner, skal du trykke på **Menu** > **Flyt** > en flyttefunktion.

4 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de kontaktpersoner, du ønsker at kopiere eller flytte.

5 Tryk på **Udført**.

Organisere kontaktpersoner i kategorier

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson i telefonens hukommelse.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Gå ned og tryk på kategorifeltet.
5. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede kategorier.
6. Tryk på **Udført**.
7. Tryk på **Udført** for at gemme visitkortet.

Tildel et hurtigopkaldsnummer til et visitkort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Ny** og vælg en kontaktperson.
4. Vælg kontaktpersonens telefonnummer, der skal bruges til at ringe op hurtigt.
5. Vælg en hurtigopkaldsplacering.

Tildel et billede til et visitkort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson i telefonens hukommelse.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på billedikonet på visitkortets øverste venstre hjørne.
5. Tag et nyt billede eller vælg et billede.
6. Tryk på **Udført** to gange for at gemme visitkortet.

Tildel en ringetone til et visitkort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Rul ned og tryk på **Tilføj felt**.
5. Rul ned og tryk på ringetonefeltet.
6. Vælg en ringetone.
7. Tryk på **Udført**.
8. Tryk på **Udført** to gange for at gemme visitkortet.

Opkald

Lær at foretage og modtage opkald, afvise opkald og justere opkaldets lydstyrke.

Fortag opkald

1. Tryk på [ ].
2. Indtast områdenummer og telefonnummer.
3. Tryk på eller [ ].
   - For et videoopkald skal du trykke på **Menu** > **Videoopkald**.
4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Fortag et opkald fra Telefonbog

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson.
3. Tryk på et nummer.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ].
2. Ved et videoopkald skal du trykke på **Vis mig**, så den anden part kan se dig via kameraobjektivet på forsiden af telefonen.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvis et opkald

Tryk på [ ]. Når du afviser et opkald, hører opkalderen en optaget tone.

Indstil lydstyrken for opkald

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Foretag et internationalt opkald

1. Tryk på [ ].
2. Tryk på **Tastatur** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på 0 +, og hold den nede for at indsætte **+** (erstatter den internationale forvalgskode).

4 Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på eller [ ] for at ringe op.

5 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Få adgang til opkaldsliste

1 Tryk på **Start** > **Opkaldsliste**.

2 Vælg en af følgende filtre til resultaterne for din opkaldslog:

Ikon	Funktion
	Alle opkald
	Indgående opkald
	Udgående opkald
	Ubesvarede opkald

3 Gå gennem opkaldslog.

- For at foretage et opkald skal du trykke på ved siden af det nummer, du ønsker at ringe til.
- Tryk på **Menu** > **Opkalds-timer** for at se opkaldstiden. Tryk på for at nulstille opkaldstiden.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne.

Send en SMS-meddelelse

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse**.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Tryk for at tilføje modta...** for at indtaste en kontakt.
4. Tryk i meddelelsesfeltet og indtast din tekstmeddelelse.
5. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Send en multimediemeddelelse

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse**.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Tryk for at tilføje modta...** for at indtaste en kontakt.
4. Tryk i meddelelsesfeltet og indtast din tekstmeddelelse.
5. Tryk på **Menu** > **Indsæt** for at vedhæfte en fil.

6 Tryk på **Menu** > **Aftale** > en funktion til at vedhæfte andre filtyper (hvis det er nødvendigt).

7 Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail-meddelelse

1 Tryk på **Start** > **E-mail**.

2 Tryk på navnet på en e-mail-konto.

3 Tryk på **Menu** > **Ny**.

4 Indtast modtagerens adresse i feltet Til eller tryk på **Menu** > **Tilføj modtagere...** for at vælge en kontaktperson.

Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Fra.

5 Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.

6 Tryk på besked feltet og indtast din besked.

7 Tryk på **Menu** > **Indsæt** > en funktion for at vedhæfte filer (hvis nødvendigt).

8 Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Vis meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine konti (e-mail, SMS og MMS).

Sådan får du vist en meddelelse

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse** eller **E-mail**.
2. Tryk på navnet på en konto (hvis nøvendigt).
3. Tryk på en meddelelse for at få den vist.

Du kan få vist alle tekst- eller multimediemeddelelser, der er sendt til og modtaget fra en specifik kontakt såsom en messenger.

Tilføj en e-mail-konto

1. Tryk på **Start** > **E-mail**.
2. Tryk på **Konfigurer e-mail**.
3. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på **Næste**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Multimedie

Lær at tage billeder og optage videoklip, lytte til musik og udnytte din telefons multimediefunktioner.

Kamera

Din telefon giver dig mulighed for at tage digitale bileder og optage videoer.

Tag et billede

1 Tryk på kameratasten.

2 Drej telefonen mod uret for liggende position.

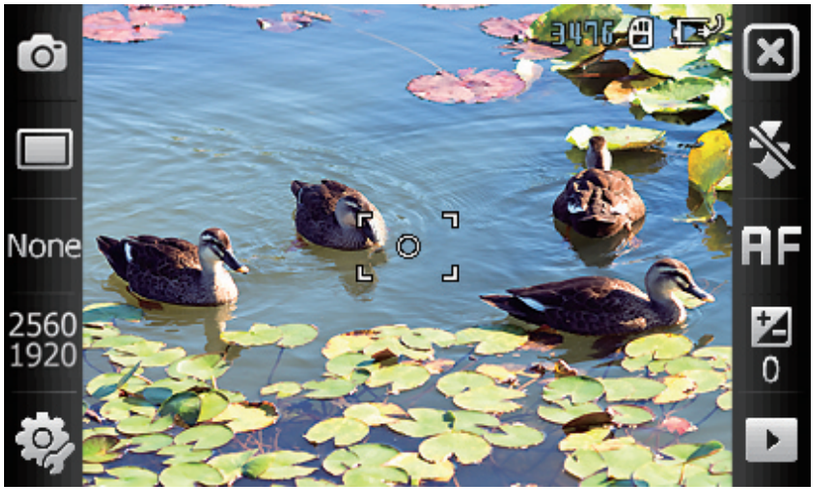

Kameraets interface vises kun i liggende position.

3 Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
▶ s. 49

4 Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Vis et billede

1 Tryk på i søgeren.

2 Gå til det ønskede foto.

Tilpas kameraets indstillinger

Tryk på et ikon og derefter på en tilstand eller indstilling i søgeren.

Ikon	Funktion
	skift til videokamera
	Skifter optagetilstand: • : Enkelt • : Fortsat • : Smil • : Mosaik • : Panorama • : Handling
	Skifter scenetilstand: • None: Ingen • : Stående • : Liggende • : Solned • : Skumring & Daggry • : Nat Billede • : Tekst • : Sport • : Baggr.lys • : Fest & Inden døre • : Strand & Sne • : Efterår Farve • : Fyrværkeri • : Stearinlys

Ikon	Funktion
2560 1920	Skifter billedstørrelse
	Skift videooptagelsesindstillinger
	Indstil fotolyset: • : Fra • : Til • : Auto
AF	Indstil automatisk fokusindstilling: • AF: Automatisk • : Makro • : Ansigt
	Indstiller lysstyrken
	Gennemse billeder/optagelser

Optag et videoklip

1 Tryk på kameratasten.

2 Drej telefonen mod uret for liggende position.

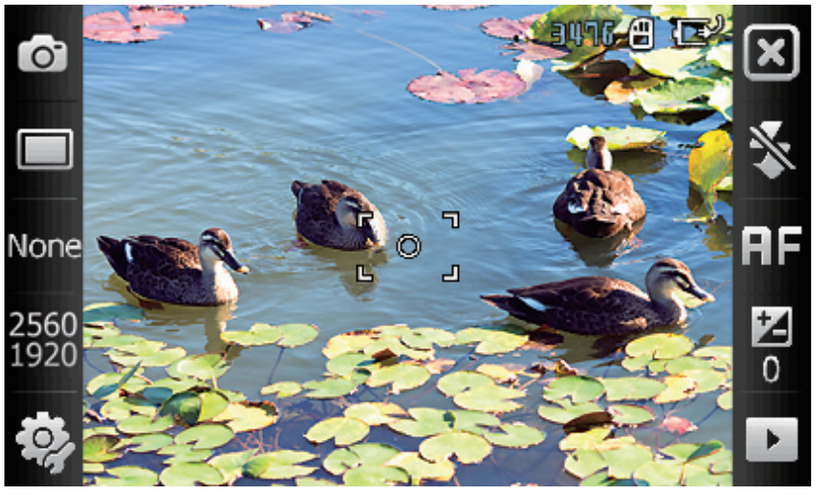

Kameraets interface vises kun i liggende position.

3 Tryk på for at starte videokameraet.

4 Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
▶ s. 52

5 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.

6 Når du er færdig, skal du trykke på eller kameratasten for at stoppe optagelsen.

Afspil et videoklip

1 Tryk på i søgeren.

2 Gå til det ønskede videoklip.

3 Tryk på for at afspille videoklippet.

Tilpas videokameraets indstillinger

Tryk på et ikon og derefter på en indstilling i søgeren.

Ikon	Funktion
	Skift til kamera
	Skifter optagetilstand: • : Normal • : MMS • : Langsom
	Skift videoopløsningen
	Skift videokameraindstillinger
	Indstil kameralyset: • : Fra • : Til • : Auto

Ikon	Funktion
	Indstiller lysstyrken
	Hurtig visning

Tag billeder i smileoptagelse

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret til liggende position.
3. Tryk på > .
4. Ret kameraet mod objektivet og tryk på kameratasten.
   - Telefonen genkender ansigter på et billede og registrerer, når dit objektiv smiler. Når alle dine objektiver smiler, tager kameraet automatisk et billede.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at deaktivere smileoptagelse for at tage et billede af dit objektiv, også selvom han eller hun smiler.

Skab et mosaikbillede

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret til liggende position.

3 Tryk på > .

4 Vælg en mosaiktype.

5 Ret kameraet mod objektivet og tryk på kameratasten for at tage det første billede.

6 Gentag trin 5 for at tage resten af billederne. Når du har taget alle de nødvendige billeder til mosaiken, sætter kameraet dem automatisk sammen til et billede.

Tag panoramabilleder

1 Tryk på kameratasten.

2 Drej telefonen mod uret til liggende position.

3 Tryk på > .

4 Ret kameraet mod objektivet og tryk på kameratasten for at tage det første billede.

5 Flyt langsomt telefonen i en ny retning. Telefonen vil automatisk tage det næste billede.

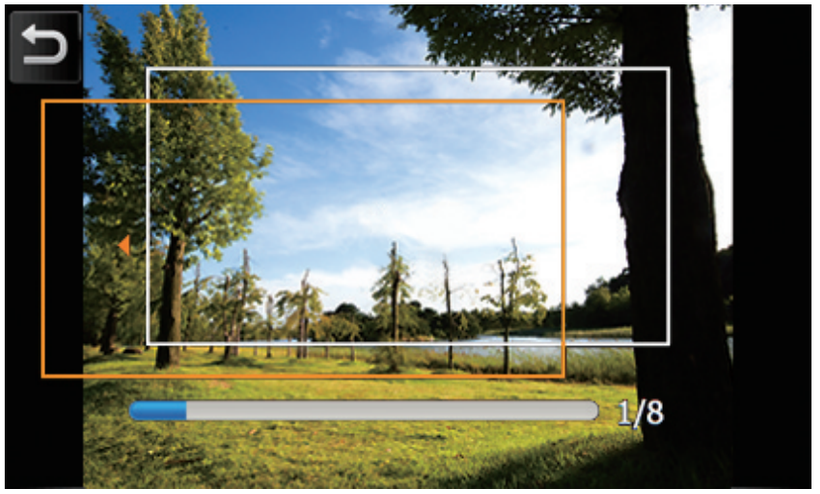

6 Gentag trin 5 for at tage resten af billederne. Når du har taget alle de nødvendige billeder til panoramabilledet, sætter kameraet dem automatisk sammen til et panoramabillede.

Tag billeder i optagetilstanden Handling

I optagetilstanden Handling kan du tage billeder af bevægende motiver og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret til liggende position.
3. Tryk på > .
4. Ret kameraet mod objektivet og tryk på kameratasten for at tage det første billede.
5. Bevæg telefonen, så du kan følge motivets bevægelse. Telefonen vil automatisk tage det næste billede.
6. Fortsæt med at følge motivet, indtil telefonen har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet. Kameraet vil automatisk kombinere dem alle til ét billede.

- Bevæg telefonen vandret eller lodret for at følge det bevægende motiv.
- I optagetilstanden Handling vil den del af scenen, der ikke er taget billede af, blive vist som sort.
- Afstanden mellem kamera og motiv bør være mindst 3 meter.
- For de bedste resultater skal man tage billederne, hvor der er god belysning og god kontrast mellem motiv og baggrund.

Media Player

Din enhed er udstyrret med Media Player såvel som Windows Media Player. Følgende fremgangsmåder forklarer, hvordan Media Player anvendes. Yderligere oplysninger om Windows Media Player findes i det integrerede hjælpesystem.

Føj musikfiler til din telefon

Du kan bruge enhver af følgende metoder til at føje musikfiler til telefonen:

- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen ▶ s. 17
- Download filer fra det trådløse internet (der henvises til det integrerede hjælpesystem)
- Modtag via Bluetooth ▶ s. 116
- Synkroniser med ActiveSync® ▶ s. 71

Opdater biblioteket

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Søg** for at finde og tilføje nye filer til Media Player-biblioteket.
3. Når biblioteket er opdateret, skal du trykke på **Udført**.

Afspil musik- eller videofiler

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Afspiller** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på for at åbne aktuel afspilningsliste.
4. Tryk på .
5. Vælg de filer, du ønsker at afspille, og tryk på **Udført**.
6. Tryk på en fil.
7. Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken
	Springer til forrige fil. Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Standser afspilningen
	Genoptager afspilningen
	Går til næste fil. Søger frem i en fil (tryk og hold nede)

Ikon	Funktion
	• NOR: Skift lydeffekt • NOR: Vælg et surround sound-system • NOR: Skifter shuffle eller repeat funktionen • A-B: Specificer et afsnit som skal repeates

- SRS CS Headphone™ leverer en 5.1 surround sound oplevelse over standard hovedtelefoner eller høretelefoner, når man lytter til fler-kanals indhold, såsom DVD film.
- WOW HD™ forbedre playback kvaliteten for lyd betydeligt, ved at give en dynamisk 3D underholdnings oplevelse med dyb, rig bass og højfrekvent klarhed for for detaljer.

Opret en afspilningsliste

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Bibliotek** for at få vist biblioteket.
3. Tryk på .
4. Tryk på **Menu** > **Ny afspilningsliste**.
5. Indtast en titel for din nye afspilningsliste.
6. Vælg et billede til din afspilningsliste (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **Udført**.

Tilføj filer til en afspilningsliste

1. Vælg en afspilningsliste.
2. Tryk på +.
3. Vælg de filer, du ønsker at tilføje, og tryk på **Udført**.

Billede

Lær at gennemse billeder og diasshows.

Vise et billede

1. Tryk på **Start** > **Billede**.
2. Tryk på en mappe eller tryk på **Alle** for at gennemse alle miniaturebilleder.
3. Tryk på et ikon for at få vist billedet.
   - Imens man kigger på et billede, tryk på skærmen og hold nede. Når op og ned-pile, gå op eller ned for at zoome ind eller ud.

Start et diasshow

1. Tryk på **Start** > **Billede**.
2. Tryk på en mappe eller tryk på **Alle** for at gennemse alle miniaturebilleder.
3. Tryk på **Menu** > **Diasshow** , eller **Diasshow**.
   - Du kan trykke på skærmen og for at vælge baggrundsmusik.
4. For at afslutte slideshowet, tryk på skærmen og OK.

Digital Ramme

Med Digital Ramme kan du se diasshows med baggrundsmusik

Vis diasshows med baggrundsmusik

1. Tryk på **Start** > **DigitalRamme**.
2. Drej telefonen mod uret til liggende retning.
3. Tryk på .
4. Roter telefonen med uret til stående position.
5. Vælg en mappe med billeder og indstil overgangs effekt og tid.
6. Tryk på lydfeltet.

7 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de musikfiler du vil have.

8 Tryk på **Vælg**.

9 Tryk på ved siden af **Aktiver for at vise begivenhedsindikator**.

10 Tryk på **Udført**.

11 Roter telefonen mod uret til liggende position.

12 Tryk på for at starte diasshowet.

13 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Skifter skærmlayout
	Springer til forrige billede
	Afslutter diasshowet
	Springer til næste billede
	Skifter format for dato og klokkeslæt på skærmen
	Redigerer indstillingerne for diasshow
	Luk Digital ramme

- Brug lydstyrketasten til at justere lydsyrke.

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radio.

Lyt til FM-radio

1. TIlslut forbind høretelefoner til jack-stikket.
2. Tryk på en type og tryk **OK**.
3. Tryk på **Start** > **FM-radio**.
4. Tryk på for at tænde for radioen.
5. Tryk på eller for at søge gennem tilgængelige radiostationer.
   - Tryk på eller for at indstille en radiostation.
   - Tryk på for at indstille lydstyrken.
   - Tryk på for at ændre lydoutput.

Gem radiostationer med automatisk indstilling

1. Tryk på **Scan** fra radioskærmen.
2. Når søgningen er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Gem radiostationer manuelt

1 Gå til den radiostation, du ønsker at gemme, fra på radioskærmen.

2 Tryk på en af symbolerne + nær bunden af skærmen.

Vælg en station

1 Tryk på **FM 1** eller **FM 2** fra radioskærmen.

2 Tryk på den station, du ønsker fra området nær bunden af skærmen.

Optag FM-radioen

1 Tryk på **Menu** > **Optag** for at optage den nuværende station.

2 Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**. Den optagne fil gemmes i **Min lagring** > **FM-radio**.

Videoeditor

Med Videoeditor kan du redigere eller lave videoklip ved at kombinere billeder og videoklip.

Opret et storyboard

1. Tryk på **Start** > **Videoeditor**.
2. Roter telefonen mod uret til liggende position.
3. Tryk på **Storyboard**.
4. Tryk på .
5. Marker afkrydsningsfelterne på hvert miniaturebillede (videoklip eller billeder), som du ønsker at føje til dit storyboard. Tryk på for at vælge alle (for at fjerne alle markeringer skal du trykke på).
6. Tryk på Udført.
7. Tilpas dit storyboard som ønsket ved at trykke på følgende ikoner (yderligere oplysninger om tilpasning af storyboards findes i den udvidede brugsanvisning):
   - : Rediger varigheden af visningen, læg lyd på videooptagelser (optag lyd), tilføj undertekster, rediger overgange og tilføj effekter

- : Tilføj lydfiler
- : Opret en dias med tekst
- : Sletter optagelse eller ændrer rækkefølgen af optagelser
- For at redigere varigheden af visningen, lægge lyd på videooptagelser (optag lyd), tilføje undertekster, redigere overgange og tilføje effekter skal du trykke på et miniaturebillede og et korrekt ikon.

8 Tryk på .

9 Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.

10 Tryk på for at gemme videoklippet.

11 Tryk på .

Føj forhåndsoptaget lyd til et videoklip

1 Tryk på **Start** > **Videoeditor**.

2 Roter telefonen mod uret til liggende position.

3 Vælg **Musikfilm**.

4 Vælg et format, og tryk på .

5 Marker afkrydsningsfelterne på billederne for at tilføje, og tryk på .

6 Slet billeder eller tryk på for at ændre måden, de vises på (hvis det er nødvendigt).

7 Tryk på .

8 Tryk på en lydfil, og tryk på OK.

9 Tryk på .

10 Tryk på **Indtast tekst her**.

11 Roter telefonen med uret til stående position.

12 Indtast en videotitel, og tryk på **Udført**.

13 Roter telefonen mod uret til liggende position.

14 Tryk på .

15 Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.

16 Tryk på for at gemme videoklippet.

17 Tryk på OK.

Automatisk beskæring af videoklip

1. Tryk på **Start** > **Videoeditor**.
2. Roter telefonen mod uret til liggende position.
3. Vælg **Automatisk klip**.
4. Vælg et format, og tryk på .
5. Tryk på afkrydsningsfeltet til en video og tryk på .
6. Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.
7. Tryk på for at gemme videoklippet.
8. Tryk på OK.

Spil

Du kan spille sjove spil som Bubble Breaker og 7-kabale. Du kan også downloade og spille Java-spil på din telefon. For at få adgang til spillene skal du trykke på **Start** > **Spil** og et spil.

Java

Din telefon understøtter programmer og spil, der er udviklet på Java-platformen. For at downloade Java-baserede programmer,

1. Tryk på **Start** > **Java**.
2. Tryk på **Hent programmer...** for at starte browseren Opera og gå til Samsungs mobile hjemmeside.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade nye Java-baserede programmer.

Personlig produktivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din enhed med en computer og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installer ActiveSync på din computer

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts hjemmeside (http://www.microsoft.com).

Sådan installeres ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i din computer.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til computeren og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Tilslut telefonen til en computer

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Generelle indstillinger** > **USB-forbindelse** > **ActiveSync**.
3. Tryk på **Udført**.
4. Sæt den ene ende (mini-USB) af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din computeren.

Synkroniser data

Når du slutter telefonen til en computer, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at trykke på **Synk**. Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også manuelt finde og kopiere filer fra din enhed til en computer og omvendt. Fra Microsodt ActiveSync vinduet, klik **Stifinder**.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i det integrerede hjælpesystem.

Hvis du formaterer mappen Min lagring på en tilsluttet computer, kan skrivehastigheden til mappen Min lagring blive reduceret. Formater kun mappen Min lagring fra telefonen for at undgå denne situation.

Tilføj en Exchange-server

1. Tryk på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** > **Tilføj serverkilde...**.
3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Tryk på **Næste**.
5. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Exchange.
6. Tryk på **Næste**.
7. Indtast adressen på en server. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet, der hedder **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
8. Tryk på **Næste**.
9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på **Udfør**.

Ændre synkroniseringsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning. Sådan ændres synkroniseringstidsplanen,

1. Tryk på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** > **Planlæg...**.
3. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
   - **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
   - **Brug ovenstående indstill. under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
   - **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere, når du trykker på **Send** i Meddelelser.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Smart Sync

Med Smart Sync kan du sikkerhedskopiere og synkronisere kontaktpersoner, kalenderbegivenheder og opgaver på din telefon med den webserver, du har angivet.

Konfigurere en webserver

1. Tryk på **Start** > **Smart Sync**.
2. Tryk på **Næste**.
   - Tryk på **Menu** > **Valg** > **Hovedserver** > **Indstilling** (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast internetadressen for fjernserveren samt brugernavnet og adgangskoden for din konto.

   - Sikre forbindelser understøttes.
   - Brug https:// i stedet for http:// for at starte URL for server for en sikker forbindelse.
4. Indtast server ID (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på **Test af server**.

   Hvis testen af server mislykkes, skal du verificere de kontooplysninger, du indstillede i det forrige trin.
6. Tryk på **Næste**.

7 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de elementer, du ønsker at sikkerhedskopiere.

8 Tryk på feltet serversti, og indtast databasenavnet for hver af datakategorierne.

Disse funktioner er serverspecifikke og bestemmer, hvordan dataene henvises. Disse oplysninger skal leveres af din tjenesteudbyder.

9 Tryk på **Næste**.

10 Tryk på **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse**.

11 Tryk på den ønskede netværksforbindelse på listen.

12 Tryk på **Færdig**.

13 Tryk på for at vende tilbage til hovedvinduet for synkronisering.

Konfigurer en proxy-server

Af sikkerhedsgrunde tillader nogle tjenesteudbydere kun adgang til deres netværk via en proxy-server.

1 Tryk på **Start** > **Smart Sync**.

2 Tryk på **Menu** > **Valg** > **Proxy-server**.

3 Indtast de anmodede oplysninger, og tryk på **Udført**.

4 Tryk på for at vende tilbage til hovedvinduet for synkronisering.

Synkroniser dine data

1. Tryk på **Start** > **Smart Sync**.
2. Tryk på **Start synkronisering**.

Indstil synkroniseringstidsplanen

1. Tryk på **Start** > **Smart Sync**.
2. Tryk på **Menu** > **Valg** > **Opdater**.
3. Tryk på ved siden af **Automatisk synkronisering**.
4. Tryk på **Synkroniseringsskemaets** drop-down menu og vælg et interval for synkronisering af kontakter, kalender begivenheder og opgaver. med serveren.
5. Tryk på **Udført**.
6. Tryk på for at vende tilbage til hovedvinduet for synkronisering.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer, påmindelser og verdensure. Du kan også bruge stopuret.

Indstille en alarm

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Alarm** skal du trykke på **Ny**.
3. Vælg alarmindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

> Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis den er slukket. For at bruge denne funktion skal man indstille alarmen til at gå i gang mindst 3 minutter senere.

Stop en alarm

Når en alarm uden udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis**. Når en alarm med udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis** for at stoppe den, eller **Slumre** for at udsætte alarmen for det tidsrum, du har angivet. Alarmer med udsættelse vil gentages i henhold til det antal gange, du har angivet i indstillingerne, eller indtil du trykker på **Afvis**.

Planlæg en mærkedag

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Mærkedag** skal du trykke på **Ny**.
3. Indstille funktioner for mærkedage.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Opret et verdensur

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Verdensur** skal du trykke på **Ny**.
3. Tryk på for at åbne en liste over byer.

   Tryk på **Navn** eller **Tid** for at sortere listen efter navn eller tidszone.
4. Tryk på en by.
5. Tryk på **Udført**.
6. Tryk på **Indstil som hjem...** for at nulstille tidszonen (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **Udført**.

Brug stopuret

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Stopur** skal du trykke på **Start**.
3. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
5. Tryk på **Nulstil** for at slette mellemtider.

Smart calendar

Brug Smart calendar til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Opret en kalenderaktivitet

1. Tryk på **Start** > **Smart calendar**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

I månedsvisning vil der blive vist en lille trekant under datoer med planlagte aftaler.

Skift kalendervisning

1 Tryk på **Start** > **Smart calendar**.

2 Tryk på en fane for at ændre kalendervisning:

- : En hel måned i en visning
- : Visning af timeblokke for dagene i en hel uge (mandag til søndag)
- : Visning af timeblokke for en hel dag
- : En liste over planlagte aftaler

Stop påmindelse om begivenhed

Når påmindelsesalarmen lyder for en kalenderbegivenhed skal du trykke på **Luk**.

Noter

Brug Noter til at oprette påmindelser, tegninger og optagelser.

Oprette en note

1 Tryk på **Start** > **Noter**.

2 Tryk på **Ny** for at oprette en ny note (hvis det er nødvendigt).

3 Indtast noten med indtastningspanelet.
- Oprettelse af tegninger ▶ Opret en skitse
- Hvis du vil oprette indspilninger, skal du trykke på **Menu** > **Vis værktøjslinjen Opt...**.

4 Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Lav en tegning

1 Tryk på **Start** > **Noter**.

2 Tryk på **Ny**.

3 Lav din skitse med 'pennestrøg'.

4 Hvis du vil redigere tegningen, skal du trykke på **Menu** > **Træk**.
- Tryk på skitsen for at få valghåndtagene frem. Derefter kan du bruge håndtagene til at trække i tegningen eller tilpasse dens størrelse, eller tryk på **Menu** for at få adgang til andre funktioner.

5 Når du er færdig, tryk på **OK**.

Memo

Brug Memo til at oprette notater, der kombinerer tekst og frihåndstegning. For at oprette en smart memo:

1. Tryk på **Start** > **Memo**.
2. Tryk på **Ny** (hvis det er nødvendigt).
3. Opret dit notat med tegneredskaberne og indtastningspanelet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.
5. Tryk på **OK**.

Optageren

Brug Recorder til at optage, lytte til og sende stemmenotater.

Optag et stemmenotat

1. Tryk på **Start** > **Optageren**.
2. Tryk på **Optag**.
3. Indstil optagelyd, og tryk på for at starte optagelsen.

4 Optag dit talenotat.

5 Når du er færdig, skal du trykke på ■.

6 Tryk på **OK**.

Lyt til et stemmenotat

1 Tryk på **Start** > **Optageren**.

2 Tryk på et notat. Afspilning starter automatisk.

3 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken
	Springer til forrige fil. Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Standser afspilningen
	Genoptager afspilningen
	Går til næste fil. Søger frem i en fil (tryk og hold nede)

Opgaver

Brug Opgaver til at oprette huskelister og påmindelser.

Opret en opgave

1. Tryk på **Start** > **Opgaver**.
2. Tryk på **Menu** > **Ny opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.

   Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du trykke på feltet Forfalder, og angive en slutdato. Tryk dernæst på påmindelsesfeltet, vælg **Påmind mig**, og angiv derefter klokkeslættet og datoen for påmindelsen.

4. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Marker en opgave som fuldført

Når du er færdig med opgaven, skal du trykke på **Start** > **Opgaver** og marker afkrydsningsfeltet ved siden af opgavenavnet. Når du har markeret en opgave som udført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Lommeregner

Brug lommeregneren til at udføre almindelige regneopgaver. For at udføre en beregning,

1. Tryk på **Start** > **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal med knapperne på skærmen.
   - Tryk på C for at slette de viste tal.
   - Tryk på ← for at slette det sidste tal blandt flere tal.
3. Tryk på den passende regnefunktion.
4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på = for at få vist resultatet.

Du kan bruge følgende knapper, mens du udfører beregninger:

- C: Sletter det tal, som du har indtastet
- MC: Sletter en værdi, der er gemt i lommeregnerens hukommelse.
- MR: Henter en gemt værdi i hukommelsen og sætter den ind i den aktuelle beregning.
- M+: Føjer det aktuelle tal til værdien, der er gemt i lommeregnerens hukommelse

For at bruge en videnskabelig lommeregner,

1. Tryk på **Start** > **Lommeregner**.
2. Tryk på **Videnskabelig**.
3. Roter telefonen mod uret til liggende position.
4. Udfør en udregning ved at bruge tasterne på skærmen.

Enhed Converter

Brug Unit Converter til at konvertere en enhed til en anden. For at udføre en konvertering,

1. Tryk på **Start** > **Enhed Converter**.
2. Vælg en konverteringstype fra fanerne øverst på skærmen:
   - : Tipberegner
   - : Længde
   - : Vægtning
   - : Område
   - : Lydstyrke
   - : Temperatur
   - : Valuta
3. Vælg den enhed, der skal konverteres.

4 Indtast udgangsværdien. Telefonen viser det omregnede resultat.

For Valuta, tryk på **Rediger satser** for at indsætte basis satsen først.

Smart Reader

Brug Smart Reader til at tage et billede af oplysninger fra et visitkort eller et dokument og overfører teksten.

Tag billeder af visitkort og dokumenter

1 Tryk på **Start** > **Smart Reader**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende position.

3 Tryk på **Visitkort** eller **Dokument**.

4 Placer visitkortet eller dokumentet på skærmen.

- For visitkort skal du justere kortets hjørner ind efter rammens hjørner (rammen bliver grøn, når den er justeret ind).

5 Tryk på kameratasten for at tage billedet.

- Hvis du har aktiveret indstillingen **Automatisk visitkort**, vil telefonen automatisk tage billedet, når kortet er justeret ind efter rammen.
- For at opnå de bedste resultater skal visitkortene eller dokumenterne placeres på en jævn, plan overflade og passende lysforhold skal sikres.

6 Tryk på **Gem**.

7 Tryk på **OK**.

Overfør tekst

1 Tryk på **Start** > **Smart Reader**.

2 Roter enheden mod uret til liggende position.

3 Tryk på **Oversæt.**.

4 Tryk på

.

5 Juster teksten på skærmen.

6 Tryk på kameratasten for at tage billedet.

7 Tegn en rektangel over det område, du ønsker at overføre.

8 Tryk på .

- Tryk på for at kontrollere det overførte ord.
- Tryk på for at tegne en ny rektangel.

Få vist et billede

1 Tryk på **Start** > **Smart Reader**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende position.

3 Tryk på **Billede**.

4 Tryk på følgende faner for at sortere billeder:

Ikon	Funktioner
	Få vist alle billeder
	Få vist billeder af visitkort
	Få vist billeder af dokumenter
	Få vist billeder af overførsler

5 Gå til venstre eller højre til et billede.

Smart Search

Brug Smart Search til at søge efter specifik data, der er gemt på telefonen (inklusive kontaktpersoner, opkaldslister, tidsplaner, meddelelser eller programmer) eller på internettet.

Søg i telefonen

1. Tryk på **Start** > **Smart Søgning**.
2. Tryk på fanen **Telefon** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på rullemenuen **Alle** og vælg en kategori.
4. Tryk på feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter, og tryk på .
   - Alle data inklusive det bogstav eller ord, du har indtastet, vil blive anført.
6. Tryk på dataene, som du vil have vist.

Søg på nettet

1. Tryk på **Start** > **Smart Søgning**.
2. Tryk på fanen **Web** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på rullemenuen **Google**, og vælg mellem Google og Bing.
4. Tryk på feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter på nettet, og tryk på .
   - Alle data inklusive det bogstav eller ord, du har indtastet, vil blive anført.
6. Tryk på dataene, som du vil have vist.

Du kan også få dataene fra Google-tjenester (Mail, YouTube, Maps) eller Bing-tjenester (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Webprogrammer

At browse på internettet med Opera

Lær at åbne og lave bogmærker til dine foretrukne websider med mobilbrowseren fra Opera.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på internettet

1. Tryk på **Start** > **Opera Browser**.
2. Gå ned over websiden.
3. Tryk på følgende for at navigere på websider:

Ikon	Funktioner
	Skifte til forrige side
	Åbner en foretrukken webside
	Åbner en ny fane eller side, du tidligere har haft adgang til

Ikon	Funktioner
	Åbner startsiden
	Åbner browsermenuen

For at søge på internettet skal du trykke på adressefeltet øverst på skærmen, trykke på det nederste felt og indtaste et søgeord og trykke på .

For at ændre standardbrowseren fra **Opera Browser** til **Internet Explorer** skal du trykke på > **Indstillinger** > **Avanceret**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Sæt Opera som standardbrowser**.

For at zoome ind eller ud på nogle websider skal man dobbeltklikke eller trykke og holde trykket nede på skærmen.

Tilføj et bogmærke for foretrukne sider

For at tilføje en webside til din liste over foretrukne,

1. Tryk på **Start** > **Opera Browser**.
2. Tryk på > **Gemte sider**.
3. Tryk på .

4 Indtast et navn for websiden, webadressen, og vælg en mappe (du kan tilføje en ny mappe ved at trykke på **Tilføj ny mappe** i rullemenuen).

5 Når du er færdig, skal du trykke på .

Streamingafspiller

Brug Streamingafspiller til at se videoklip eller lytte til lydfiler direkte fra internettet.

Stream medier fra internettet

1 Tryk på **Start** > **Streamingafspiller**.

2 Tryk på .

3 Indtast internetadressen for en streamingsmediefil.

4 Tryk på **Tilslut**.

5 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken

Ikon	Funktion
	Standser afspilningen
	Genoptager afspilningen
	Stopper afspilningen
	Zoomer ind eller ud

Midomi

Brug webtjenesten Midomi til at angive sange enten ved at synge eller nynne sangen til din telefon eller ved at bruge din telefon til at optage sangen fra radioen eller anden lydkilde.

Søg efter oplysninger om sange ved at synge eller nynne sangen

1. Tryk på **Start** > **Midomi**.
2. Tryk på fanen **Syng** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på området af skærmen, der hedder **Tryk og syng eller nyn**, og begynd at synge eller nynne sangen.

   Forsøg at synge eller nynne mindst 10 sekunder af sangen for at få det bedste resultat.

4 Når du er færdig med at synge eller nynne, skal du trykke på området, der hedder **Optager**. Tjenesten Midomi vil søge efter et match og komme tilbage med resultaterne.

Søg efter oplysninger om sange ved at optage sangen fra en lydkilde

1 Tryk på **Start** > **Midomi**.

2 Tryk på fanen **Optag** (hvis det er nødvendigt).

3 Tryk på området af skærmen, der hedder **Tryk og hold den op mod en højtaler**, og anbring telefonen nær lydkilden.

Forsøg at optage mindst 10 sekunder af sangen for at få det bedste resultat.

4 Når du er færdig, skal du trykke på området, der hedder **Optager**. Tjenesten Midomi vil søge efter et match og komme tilbage med resultaterne.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læser til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Abonner på RSS-læser

For at abonnere på RSS-læser ved indtastning af adresse,

1. Tryk på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryk på en nyhedsfeedkategori.
3. Tryk på **Tilføj feed**.
4. Tryk på **Tilføj RSS/ATOM-URL**.
5. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed og tryk **Udført**.
6. Indtast navnet for RSS-nyhedsfeed og indstil en nyhedsfeedkategori.
7. Tryk på **Tilføj**.

For at abonnere RSS-nyhedsfeed ved søgning,

1. Tryk på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryk på en nyhedsfeedkategori.
3. Tryk på **Tilføj feed**.
4. Tryk på **Søger efter feeds**.
5. Bruge indtastningspanel til indtastning af søgeord og tryk på .
6. Tryk på en nyhedsfeed.
7. Tryk på **Tilføj** > **OK**.

Opdater og læs RSS-nyhedsfeeds

1. Tryk på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryk på en katagori > en feed.
3. Tryk på **Opdater**.
   - Din telefon vil forsøge at oprette forbindelse til internettet. Aktiver din internetforbindelse, hvis det er nødvendigt.
4. Tryk på **Udført**.
5. Tryk på en overskrift og et link.

Podcast

Brug podcast til at søge efter, downloade og lytte til podcasts.

Abonner på podcasts

For at abonnere på podcasts ved indtastning af adresse,

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på **Menu** > **Tilføj podcast-URL**.
3. Indtast adressen for en podcast, og tryk på **Tilføj** > **OK**.

For at abonnere på podcasts ved søgning,

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på **Menu** > **Søg efter podcast**.
3. Brug indtastningspanelet til indtastning af søgeord og tryk på . Din enhed vil søge efter relaterede podcasts og vise resultaterne.
4. Tryk på den podcast, du ønsker at abonnere på, og tryk på **Tilføj** > **OK**.

Download og afspil podcasts

1 Tryk på **Start** > **Podcast**.

2 Tryk på en podcast.

3 Tryk på **Menu** > **Hent**.

4 Tryk på de emner, du ønsker at downloade.

5 Tryk på **Udført** for at downloade emnerne.

6 Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Opdater dit podcast-bibliotek

Når du abonnerer på podcasts (▶ s. 99), kan du let opdatere biblioteket, så du kan lytte til de nyeste episoder. For at opdatere dit podcast-bibliotek,

1 Tryk på **Start** > **Podcast**.

2 Tryk på **Opdater**.

3 Tryk på de podcasts, du ønsker at opdatere.

4 Tryk på **Udført** > **Udført**.

Qik

Med Qik kan du let sende live videoer over internettet. Du kan dele dine live videoer med andre eller gemme dine videoer, så dine venner og din familie kan se dem senere.

Tilmeld dig en ny konto

1. Tryk på **Start** > **QIK**.
2. Tryk på **Ny bruger**.
3. Indtast brugeroplysninger.
4. Tryk på **At tilslutte si...**.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

Log på QIK

1. Tryk på **Start** > **QIK**.
2. Tryk på **Den eksisterende**.
3. Indtast dit brugernavn og adgangskode.
4. Tryk på **Indgang**.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

Stream live video til venner og familie

1 Log på hjemmesiden Qik.

2 Tryk på .

Din video vil blive streamet live via webstedet for Qik. For at se din live video kan du besøge din personlige hjemmeside: http://qik.com/*brugernavn*.

Under streamingen kan du kontrollere den streamede video med følgende kontroller (tryk på søgeren for at vise eller skjule kontrollerne):

Ikon	Funktion
	Gør streamingen privat (kun adgang ved at logge på webstedet for Qik) eller offentlig (adgang for alle)
	Slå lyden til og fra
	Skift indstillinger
	Tilføj en titel og beskrivelse af videoklippet
	Send videoklippet til YouTube eller en andet hjemmeside eller send en link til videoklippet via Twitter eller tekstmeddelelse
	Stop video streaming

Du kan også zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Communities

Communities er en bekvem funktion, der gør det muligt at sende dine billeder til hjemmesider eller blogge.

Upload billeder

Brug Communities til at uploade billeder direkte til din hjemmeside eller blog. For at uploade billeder,

1. Tryk på **Start** > **Communities**.
2. Tryk på **Accepter** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på en blog eller en hjemmeside.
4. Tryk på **Overfør**.
5. Indtast dit brugernavn og adgangskode.
6. Tryk på **Udført**.
7. Indtast en titel for dit billede og tryk på **Tryk for at tilføje**.
8. Gå til et billede og tryk på miniaturebilledet.
9. Vælg andre indstillinger (hvis det er nødvendigt).
10. Tryk på **Udført**.
    - Billedet bliver uploadet til hjemmesiden eller bloggen.

11 Når overførslen er færdig, kan du gå til hjemmesiden, se uploadinfo eller gå tilbage til listen over sider, ved at trykke på den pågældende knap.

Upload billeder på et senere tidspunkt (overførelsreservation)

Med funktionen overførelsreservation i Communities kan du indstille en specifik dato og klokkeslæt til at uploade dine billeder til et websted eller blog. For at oprette en overførelsreservation,

1 Tryk på **Start** > **Communities**.

2 Tryk på **Menu** > **Indstillinger** > **Send reservation**.

3 Tryk på **Ny**.

4 Tryk på en hjemmeside eller en blog.

5 Indtast en titel for dit billede og tryk på **Tryk for at tilføje**.

6 Gå til et billede og tryk på miniaturebilledet.

7 Vælg andre indstillinger (hvis det er nødvendigt).

8 Tryk på rullemenuen **Dato**, og vælg en dato for overførelsreservationen.

9 Tryk på rullemenuen **Klokkeslæt**, og angiv et klokkeslæt for overførselsreservationen.

10 Tryk på **Udført**.

Marketplace

Marketplace giver dig mulighed for at finde og tilføje nye applikationer til din enhed. Med Marketplace, kan du søge, browse, se, købe og downloade nye applikationer direkte til din mobile enhed. Tilgængelige applikationer afhænger af din netværksoperatør og serviceudbyder.

Tryk på **Start** > **Marketplace**.

Microsoft My Phone

Brug Microsoft My Phone til at sykronisere dine kontakter, kalender, opgaver, meddelelser, musik, billeder, videoer og andre dokumenter med din My Phone konto på http://myphone.microsoft.com.

Tryk på **Start** > **Microsoft My Phone**.

Mobilt fjernskrivebord

Med Mobilt fjernskrivebord kan du kontrollere din computers skrivebord ved at køre Windows XP Professional eller nyere fra din enhed fra et andet sted.

Først skal du konfigurere din computer. Yderligere oplysninger findes på http:// www.microsoft.com/windows.

For at slutte enheden til din computer

1. Tryk på **Start** > **Mobilt fjernskrivebord**.
2. Indtast computerens navn eller IP-adresse.
3. Indtast computerens brugernavn, adgangskode og domænenavn.
4. Tryk på **Tilslut**.

Forbindelser

Opret forbindelse til internettet eller dit netværk

Du kan oprette forbindelse til din internetudbyder (ISP) og bruge forbindelsen til at sende og modtage e-mail-meddelelser og browse på internettet. Du kan også oprette forbindelse til ethvert privat netværk, som f.eks. et virksomhedsnetværk, du bruger på arbejdet.

Opret forbindelse til internettet

1. Få følgende oplysninger hos din internetudbyder: Telefonnummeret på udbyderens server, brugernavn og adgangskode.
2. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
3. På fanen **Avancerede indstillinger** skal du trykke på **Forbindelse** > **Forbindelser**.
4. I **My Internet** skal du trykke på **Tilføj en ny modemforbindelse**.

5 Opret en modemforbindelse. Tryk på ikonet for at få flere oplysninger om enhver skærm, mens indstillingerne ændres.

6 Når forbindelsen er konfigureret, skal du køre **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for at begynde at browse på internettet. Din telefon vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.

For at oprette et netværkskort eller en trådløs netværksforbindelse til din internetudbyder, skal du tilføje en ny forbindelse under **Mit arbejdsnetværk**.

Opret forbindelse til arbejde

1 Få følgende oplysninger hos din netværksadministrator: Telefonnummer på udbyderens server, brugernavn og adgangskode.

2 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

3 På fanen **Avancerede indstillinger** skal du trykke på **Forbindelse** > **Forbindelser**.

4 I **Mit arbejdsnetværk** skal du oprette et modem, VPN-serverforbindelse eller proxyserver. Tryk på ikonet for at få flere oplysninger om enhver skærm, mens indstillingerne ændres.

5 Når forbindelsen er konfigureret, skal du køre **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for at begynde at browse på internettet. Din telefon vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.

Du kan vælge en godkendelsesmetode for GPRS-forbindelser ved at bruge **GPRS-godkendelse**.

Afbryd en forbindelse

For at afbryde,

- Når der er oprettet forbindelse via opkald eller VPN skal du trykke på ikonet på din statusbjælke og dernæst trykke på **Afbryd forbindelse**.
- Når der er oprettet forbindelse via internetudbyderen, kan du trykke på et vilkårligt forbindelsesikon på statusbjælken og trykke på det aktive netværksforbindelsesikon (, , eller). Skærmen Wireless Manager vises. Tryk på **Alle dataforbindelser** og **Afbryd forbindelse**.
- Når der er oprettet forbindelse via et kabel, skal du afbryde din telefon fra computeren ved at tage kablet ud af stikket.
- Når der er oprettet forbindelse via et modem eller et netværkskort (Ethernet), skal du fjerne kortet fra din telefon.

For at indstille funktioner til at afslutte en netværksforbindelse,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **Styring af trådløs**.
3. Tryk på **Menu** > **Indst. for dataforbindelse**.
4. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af en funktion.
   - **End-tast(tryk kort)**: Når du trykker på Afslut, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
   - **Dvale**: Når Dvaletilstand aktiveres, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
   - **Ingen pakke under**: Når datapakken ikke overføres inden for det angivne tidsinterval, bliver netværksforbindelsen afbrudt.

Find den aktive netværksforbindelse

Ikonerne øverst på skærmen vil vise aktive forbindelser. Tryk på et vilkårligt forbindelsesikon for at få vist den aktive forbindelse. Et lille vindue vil vise oplysninger for forbindelsen.

Wi-Fi- og dataforbindelser kan være aktive samtidigt. Når begge forbindelser er aktive, vil telefonen bruge Wi-Fi som standard internetforbindelse.

Bruge Internetdeling

Indstil din telefon til at blive brugt som trådløst modem.

1. Slut telefonen til en anden enhed eller computer via USB-porten eller Bluetooth.
2. Tryk på **Start** > **Deling af Internetforb.**.
3. Vælg pc-forbindelse og netværksforbindelsestype.
4. Tryk på **Opret forb.** for at aktivere internetforbindelsen.

GPS

For at bruge GPS-programmer på din telefon kan du etablere forbindelse til en ekstern GPS-modtager og herved forbedre GPS-funktionaliteten.

Opret forbindelse til en ekstern GPS-modtager

Som standard anvender telefonen den interne GPS-modtager, men du kan også tilslutte en ekstern GPS-modtager. Da den interne GPS-modtager bruger COM9-hardwareporten og baudhastighed 4800, skal du ændre indstillingerne for COM-porten, hvis du vil bruge en ekstern GPS-modtager.

Din enhed er kun kompatibel med Bluetooth-aktiverede GPS-modtagere.

1 Tænd for din eksterne GPS-modtager.

2 Tænd for din enheds trådløse Bluetooth-funktion og etabler forbindelse til den eksterne GPS-modtager. ▶ s. 114

3 Fra Bluetooth-skærmen skal du trykke på **Menu** > **Enhedstjeneste** > **Indstilli...** ved siden af **Seriel port** > **Ny udgående port**.

4 Vælg den tilsluttede eksterne GPS-modtager, tryk på **Næste**, og markér COM-porten.

5 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

6 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **Forbindelse**.

7 I rullemenuen over **GPS-hardwareport** skal du trykke på en port for den eksterne GPS-modtager.

8 Tryk på **Udført**.

Opdatering af GPS-funktionaliteten

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at downloade GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder med mobile netværk. Du kan bruge XTRA eller Assist GPS afhængigt af din tjenesteudbyder.

Brug af XTRA,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **XTRA**.
3. Tryk på ved siden af **Aktiver XTRA Server**.
4. Vælg, hvornår der automatisk skal downloades XTRA-data.
5. Tryk på ved siden af **Aktiver SNTP Server**.
6. Tryk på **Hent XTRA-data**.

- GPS-data på op til 35 KB vil blive downloadet.
- Din telefon vil forbinde til internettet afhængigt af konfigurationen af XTRA.

Brug af Assist GPS,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **Assist GPS**.
3. Tryk på ved siden af **Aktiver A-GPS**.
4. Indtast serveradressen og vælg et access point.

   Serveradresserne kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen. Standardporten er 7275.

5. Tryk på **Udført**.

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre trådløse Bluetooth-enheder inden for et område. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på enhedsikonet i midten af skærmen.
4. Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din telefon, skal du trykke på **Menu** > **Enhedsoplysninger**, og dernæst ved siden af **Aktiver synlighed for andre enheder**.
5. Tryk på **Udført**.

Ændre telefonens Bluetooth-navn

Du kan ændre det navn, som din telefon viser til andre Bluetooth-enheder. For at ændre enhedsnavnet,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth** > **Menu** > **Enhedsoplysninger**.

3 Tryk på feltet til indtastning af navn.

4 Indtast et enhedsnavn.

5 Tryk på **Udført**.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.

3 Tryk på **Søg**.
- Telefonen søger efter og viser Bluetooth-enhedens ikoner.
- For at vælge et søgevalg skal du trykke på **Menu** > **Indstillinger** og vælge en type fra rullemenuen.

4 Træk et enhedsikon ind i midten.

5 Indtast den 1 til 16 cifrede Bluetooth-PIN-kode til den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til, og tryk på **Udført**.

To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

6 Vælg det forbundne enhedsikon.

7 Tryk på ved siden af servicen og tryk på **Udført**.

Send data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg et element eller en fil, som du vil sende.

2 Vælg en sendefunktion.

3 Træk et enhedsikon ind i midten.

Modtag data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN koden for den trådløse Bluetooth funktion og tryk på **Næste** (hvis det er nødvendigt).

2 Når et pop-up vindue kommer frem, tryk på **Skjul**.
- Tryk på **Annuller** for at stoppe med at modtage data.

3 Tryk på **Ja** for at gemme dataene på telefonen, når du bliver bedt om at acceptere indgående data.

For at modtage alle indkommende signaler,

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth** > **Menu** > **Enhedstjeneste**.

3 Tryk på **Indstillinger** ved siden af **Objekt Push**.

4 Marker ved siden af **Aktiver for at modtage alle indkommende overførsler**.

5 Tryk på **Udført**.

Aktiver smart binding

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På **Grundlæggende indstillinger** fanen, tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth** > **Menu** > **Enhedstjeneste**.

3 Tryk på **Indstillinger** ved siden af **Håndfri** eller **Trådløs stereo**.

4 Klik ved siden af **Aktiver smart binding**.

Wi-Fi

Din telefon er udstyret med funktion til trådløst netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN'er).

Denne telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktiver og opret forbindele til et WLAN

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tryk på enhedsikonet i midten af skærmen.
   - Telefonen vil starte med at søge og viser de tilgængelige WLAN forbindelser.

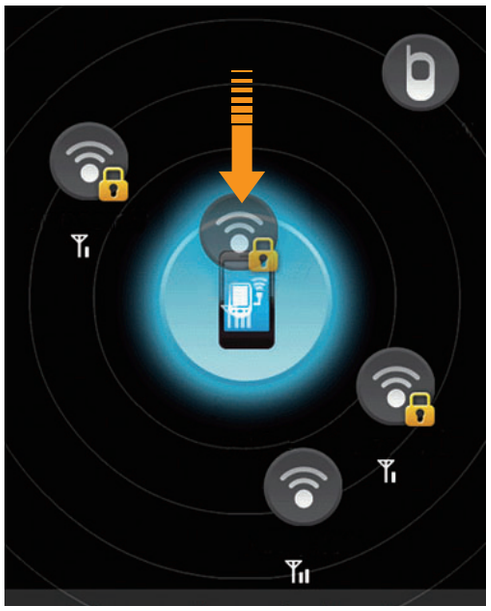

4 Træk et netværksikon til enhedsikonet i midten af skærmen.
- Telefonen vil forsøge at oprette forbindelse til et WLAN.

5 Vælg en netværksprofil, indtast et password og tryk på **Færdig** (hvis det er nødvendigt).

Opret en ny Wi-Fi-forbindelse

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger** : Tryk på **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi**.

3 Tryk på **Menu** > **Tilføj ny**.

4 Indtast et netværksnavn og konfigurer forbindelsesindstillinger.

5 Når du er færdig, skal du trykke på **Næste**.

6 Indtast netværksindstillinger.

7 Tryk på **Næste** (hvis det er nødvendigt).

8 Indstil IEEE 802.1x-adgangsfunktionen og godkendelsesprotokoltypen (EAP), der kan udvides (hvis det er nødvendigt).

9 Tryk på **Udfør**.

- Det nye Wi-Fi-netværk vil blive vist på Wi-Fi-skærmen. For at oprette forbindelse til netværket skal du trække netværksikonet hen til midten af skærmen.

Tilkoblet hjemme

Den tilkoblede hjemmeanvendelse gør det muligt at dele mediefiler mellem enhederne i dit hjem. Du kan vælge og afspille filer fra enheder, der understøtter DLNA-standarden (Digital Living Network Alliance).

Afspil filer på en anden enhed

1 Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 118

2 Tryk på **Start** > **Connected Home**.

3 Tryk på **VÆLG INDHOLD**.

4 Tryk på ikonet i midten af skærmen for at vælge din enhed.

5 Tryk på **Menu** > **Indstillinger**.

6 Tryk på **Delte mapper...** under **Del mine medier**.

7 Tryk på **Tilføj...** for at dele en mappe (maks. tre mapper).

8 Naviger til og tryk på et mappenavn.

Du kan ændre en delt mappe ved at trykke på **Skift...** og finde en ny mappe. Du kan fjerne en mappe fra listen over delte mapper ved at trykke på **Slet**.

9 Tryk to gange på **Udført**.

10 Tryk på ikonet på midten af skærmen for at vælge din enhed.

11 Vælg en mappe og find filer.

12 Vælg en afspiller—den, der afspiller mediefilerne.

- Den valgte mappes mediefiler vises eller begynder at afspille på den valgte afspiller. Du kan bruge din telefons ikoner til at styre afspilningen.
- Der kan blive aktiveret en buffer på afspilleren afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Afspil filer fra en enhed til en anden enhed

1. Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 118
2. Tryk på **Start** > **Connected Home**.
3. Vælg **VÆLG INDHOLD**.
4. Vælg en enhed – den, der indeholder mediefiler.
5. Vælg en mappe og find filerne.
6. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilerne.
   - De valgte mediefiler vises eller begynder at afspille på den valgte afspiller. Du kan bruge din telefons ikoner til at styre afspilningen.
   - Der kan blive aktiveret en buffer på afspilleren afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Download filer til din telefon

1. Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 118
2. Tryk på **Start** > **Connected Home**.
3. Vælg **VÆLG INDHOLD**.
4. Vælg **Menu** > **Indstillinger**.

5 Tryk på **Skift...** under **Overførselsplacering**.

6 Gå til og tryk på et mappenavn.

7 Tryk på **Udført**.

8 Vælg en enhed—den, der indeholder mediefiler.

9 Vælg en mappe og find filerne.

10 Tryk på **Menu** > **Hent**.

11 Vælg filer, og tryk på **Hent**.

- Filerne bliver downloadet til din telefon.

Slet filer

Du kan slette filer fra den aktuelle afspilningsliste for at forhindre dem i at blive afspillet på din telefon. Dette vil ikke slette filen fra serveren.

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Angiv pinkode.	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil slå tvungen angivelse af PIN-kode fra, skal du trykke på **Start** > **Indstillinger** > **Grundlæggende indstillinger** , tryk på > **Sikkerhed** > **SIM-PIN-kode**, og dernæst trykke på ved siden af **Kræv pinkode, når telefonen bruges**.
SIM-kortet blev blokeret.	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter kort tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen. Den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen sidder nederst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.
- Hvis du bruger et PC datakabel til at oplade batteriet, installer da først ActiveSync på din computer.

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, kan din telefon blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på eksterne bluetooth-høretelefoner

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonerne.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonerne.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonerne og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

WARNING Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger din telefon, hold den da i et afslappet grep, tryk let på tasterne, brug specielle funktioner som reducere antallet af taster du skal trykke på (så som skabeloner og forudsigelig tekst) og tage hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
- Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din enhed ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå at beskadige den.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis telefonen har kamerablitz eller lys, undga da at bruge den tæt ved børn og dyrs øjne.
- Telefonen kan blive beskadiget ved udsættelse for magnetiske felter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne. ▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. These standards prevent the sale of mobile devices that exceed a maximum exposure level (known as the Specific Absorption Rate, or SAR) of 2.0 watts per kilogram.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0.496 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN

OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

ActiveSync
- Exchange-server, 72
- installere, 70
- synkronisere, 71
- tidsplan, 73

alarm
- indstille, 77
- stoppe, 77

At browse
- med Opera, 92

Baggrundsbillede
- se skærmen I dag

batteri
- installere, 15
- oplade, 16

Billede
- gennemse billeder, 60
- starte diasshow, 61

Billeder
- Tage billeder i optagetilstanden Handling 56

billeder
- almindelig optagelse, 48
- mosaik, 53
- Tage billeder i smileoptagelse, 53
- tage panoramabilleder, 54
- vise, 49

Bluetooth
- aktivere, 114
- modtage data, 116
- oprette forbindelse til andre enheder, 115
- sende data, 116

browser
- se Opera

Communities 103

Cube-aktivering 21

Digital ramme 61

Etikette-pause 25

Exchange-server,
se ActiveSync

FM-radio
gemme stationer, 63
lytte, 63
optage sange, 64

GPS 111

hukommelseskort 17

internet
se Opera

Internetdeling 111

Java 69

kalender
se Schedule

kamera 48

kontaktpersoner
kopiere og flytte kontaktpersoner, 39
oprette kontaktpersoner, 38
organisere, 40
søge efter kontaktpersoner, 38
tildele billeder, 41
tildele en ringetone, 41
tildele hurtigkaldsnumre, 40

lommeregner 85

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 43
systemets lydstyrke, 25

låse 20

Marketplace 105

Meddelelser
sende e-mail, 46
sende MMS, 45
sende SMS, 45
tilføje e-mail-konti, 47
vise, 47

Media Player
afspille filer, 58
opdatere biblioteket, 57
oprette en afspilningsliste, 59

Memo 82

Microsoft My Phone 105

Midomi 95

Mobilt fjernskrivebord 106

noter
lyd, se Recorder
oprette, 80
tegninger, 81

nulstille 23

omregning
se Unit Converter

Opera
tilføje bogmærker, 93

Opgaver
markere som fuldført, 84
oprette, 84

opkald
afvise, 43
besvare, 43
foretage, 42
fra Opkaldsliste, 44
fra Telefonbog, 42
internationalt nummer, 43

Podcast 99

Qik 101

radio
se FM-radio

Recorder 82

RSS-læser 97

Schedule
stoppe alarmer, 80

SIM-kort 15

Skærmen I dag
skifte temaer eller baggrundsbilleder, 23
tilføje eller fjerne objekter, 24

Smart calendar
oprette aktiviteter, 79
skifte visning, 80

Smart Search 90

SmartReader
få vist et optaget billede, 89
overføre tekst, 88
tage billeder, 87

SmartSync
proxy-server, 75
synkronisere, 76
tidsplan, 76
webserver, 74

spil 69

stopur 79

Streaming Player 94

tegninger 81

tekstindtastning
Block Recognizer, 32
Letter Recognizer, 34
Samsung Keypad, 35
tastatur, 33
Transcriber, 36

temaer
se skærmen I dag

Tilkoblet hjemme 120

Unit Converter 86

USIM-kort 15

verdenstid 78

Videoeditor 65

videoklip
afspille, 52
optage, 51

Widgets
tilpasning af widgets, 28
trække til skærmen I dag, 28
Åbne værktøjslinjen, 26

Wi-Fi 118

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I8000

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne Brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26218A
Danish. 07/2010. Rev. 1.2